

ฉาบ  
เรียบ  
ลื่น ง่าย



# 110 SKIM COAT

## ทับชั้น สกิมโค้ท ปูนฉาบบาง


สูตรพรีเมียมจากอิตาลี



สูตรเฉพาะ  
เสริมการยึดเกาะกับสี  
ประหยัคสีรองพื้น



ฉาบเรียบ ปิดรอย  
รูพรุนตามค

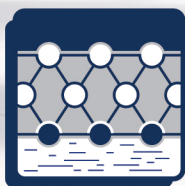

ยึดเกาะดีเยี่ยม  
สัตัดทนนาน



ฝุ่นน้อย  
ไม่เปลืองแรงขัด

ทับชั้น สกิมโค้ท สำหรับรองรับงานสีโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



# 110 SKIM COAT

## สทิมโค้ท ปูนฉาบบาง

“ปูนฉาบบางสำเร็จรูป” สามารถฉาบบางได้ 0.3-2 มม. ใช้สำหรับฉาบตกแต่งผิวคอนกรีต รอยแนวตะขิบจากการถอดแบบของคอนกรีต สามารถใช้ปิดรอยแยก รอยแตกขยายงา อุดรูพรุน ตามครูปทรงอากาศ ทำให้พื้นผิวหลังจากฉาบแล้วดูเรียบเนียนขึ้น พื้นผิวแข็งแรงแกร่งขึ้น ฉาบง่ายฝุ่นน้อย ไม่เปลืองแรงขัด สามารถยัดเกาะสีรองพื้นและสีทับหน้าได้ดี ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี

ฉาบ  
เรียบ  
สิ้น  
ข้าง



ฉาบเรียบ ปิดรอย  
รูพรุนตามด



ยัดเกาะดีเยี่ยม  
สติดทนนาน




ฝุ่นน้อย  
ไม่เปลืองแรงขัด

### เหมาะสำหรับแก้ไขปัญหา



รอยแตกขยายงา

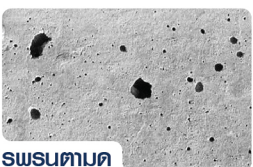

รูพรุนตามด

### การเตรียมพื้นผิว

1. ถ้าเป็นพื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์
2. พื้นผิวที่จะฉาบด้วย 110 SKIM COAT จะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น เศษซีเมนต์ สี คราบน้ำต่าง ๆ
3. ให้สกัดหรือเจียรขอบตะขิบที่เกิดจากการถอดแบบ สันนูนที่หนาเกินออกไป
4. ในกรณีที่พื้นผิวมีรอยแตกกว้างขนาดใหญ่หรือหลุมลึก แนะนำให้ซ่อมด้วย 302 กับต้น อะคริลิก ซีแลน
5. พรมน้ำบริเวณที่จะฉาบให้หมาดๆ ก่อนเริ่มงานฉาบ

### การทำงาน

1. ผสม 110 SKIM COAT 20 กก. (1 ถุง) กับน้ำสะอาด 8-9 ลิตร หรือ ให้ความชื้นเหลวพอเหมาะ บันทึด้วยส่วนรอบต่ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2. ใช้เกรียงหรือสก็๊ปปี้ทาให้บางและสม่ำเสมอตามต้องการ สามารถฉาบต่อครั้งในความหนาได้ตั้งแต่ 0.3-1 มม.
3. หากต้องการเพิ่มความหนาพื้นผิว ให้ฉาบซ้ำอีกครั้ง โดยทิ้งชั้นแรกให้แห้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง ก่อนฉาบชั้นถัดไป
4. เพื่อให้ได้พื้นผิวที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น ควรทิ้งให้พื้นผิวปูนฉาบบางแห้งประมาณ 4-6 ชั่วโมง แล้วจึงใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งได้ตามต้องการ
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการยัดเกาะ ควรทำความสะอาดพื้นผิวหลังการขัดแต่งให้ปราศจากฝุ่นก่อนทำการทาสีตามระบบต่อไป