

ฉาบ
เรียบ
ลื่น ง่าย



110 SKIM COAT

ทับชั้น สกิมโค้ท ปูนฉาบบาง


สูตรพรีเมียมจากอิตาลี



สูตรเฉพาะ
เสริมการยึดเกาะกับสี
ประหยัดสีรองพื้น



ฉาบเรียบ ปิดรอย
รุปรุนตามด

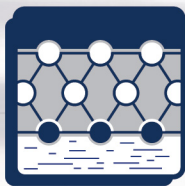

ยึดเกาะดีเยี่ยม
สีติดทนนาน



ฝุ่นน้อย
ไม่เปลืองแรงขัด

ทับชั้น สกิมโค้ท สำหรับรองรับงานสีโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

110 SKIM COAT


สกินโค้ท ปูนฉาบบาง

“ปูนฉาบบางสำเร็จรูป” สามารถฉาบบางได้ 0.3-2 มม. ใช้สำหรับ ฉาบตกแต่งผิวคอนกรีต รอยแนวตะขีบจากการถอดแบบของคอนกรีต สามารถใช้ปกปิดรอยแยก รอยแตกขยายงา อุดรูพรุน ตามค รุโพรงอากาศ ทำให้พื้นผิวหลังจากฉาบแล้วดูเรียบเนียนขึ้น พื้นผิว แข็งแกร่งขึ้น ฉาบง่ายฝุ่นน้อย ไม่เปลืองแรงขัด สามารถยัดเกาะสี รองพื้นและสีทับหน้าได้ดี ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี

ฉาบ
เรียบ สัน
ชาย



ฉาบเรียบ ปิดรอย รุพรุนตามต

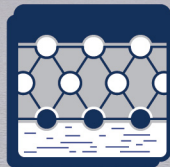

ยัดเกาะดีเยี่ยม สัดทนนาน




ฝุ่นน้อย ไม่เปลืองแรงขัด

เหมาะสำหรับแก้ไขปัญหา



รอยแตกขยายงา

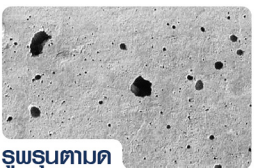

รูพรุนตามต

การเตรียมพื้นผิว

1. ถ้าเป็นพื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์
2. พื้นผิวที่จะฉาบด้วย 110 SKIM COAT จะต้อง แข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น เศษซีเมนต์ สี คราบน้ำต่าง ๆ
3. ให้สกัดหรือเจียรขอบตะขีบที่เกิดจากการถอดแบบ สันนูนที่หนาเกินออกไป
4. ในกรณีที่พื้นผิวมีรอยแตกกว้างขนาดใหญ่หรือหลุมลึก แนะนำให้ซ่อมด้วย 302 กับต้น อะคริลิก ซิลแลนท์
5. พรมน้ำบริเวณที่จะฉาบให้หมาดๆ ก่อนเริ่มงานฉาบ

การทำงาน

1. ผสม 110 SKIM COAT 20 กก. (1 ถุง) กับน้ำสะอาด 8-9 ลิตร หรือ ให้ความชื้นเหลวพอเหมาะ: บันทัดด้วยส่วนรอบที่ ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2. ใช้เกรียงเหล็กฉาบให้บางและสม่ำเสมอตามต้องการ สามารถฉาบ ต่อครั้งในความหนาได้ตั้งแต่ 0.3-1 มม.
3. หากต้องการเพิ่มความหนาพื้นผิว ให้ฉาบซ้ำอีกครั้ง โดยทิ้งชั้น แรกให้แห้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง ก่อนฉาบชั้นถัดไป
4. เพื่อให้ได้พื้นผิวที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น ควรทิ้งให้พื้นผิวปูนฉาบบาง แข็งประมาณ 4-6 ชั่วโมง แล้วจึงใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งให้ ตามต้องการ
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการยัดเกาะ ควรทำความสะอาดพื้นผิว หลังการขัดแต่งให้ปราศจากฝุ่นก่อนทำการทาสีตามระบบต่อไป